

## Сборка замков (3141,3041)


1. Полотно двери фрезеруется согласно схеме вреза.



2. Снимаем торцевую планку с врезной части замка.



3. Достаем блок для установки батареек.

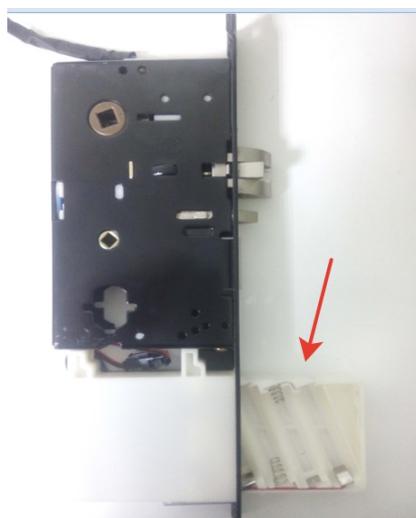

4. Проверяем расположение риски на втулке. ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ НАПРАВЛЕНА В СТОРОНУ РИГЕЛЯ !!!!



5. Вставляем замок в дверь. Внимательно с кабелем управления и с кабелем питания (просто аккуратно заведите...) Закрепите замок с помощью саморезов 1 и вставьте блок с батарейками 2.




6. Прикрутите обратно торцевую планку замка.



7. Вставьте личинку (цилиндр) и с противоположной стороны двумя винтами под шестигранник закрепите ее.



8. Вставляем шток для управления ригелем.

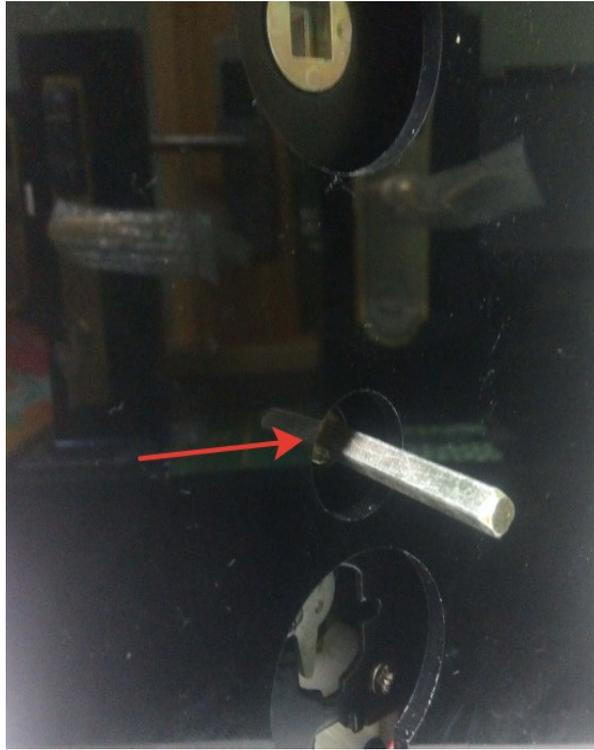

9. Вставляем штоки управления защелкой. Обратите внимание, что край с двумя дорожками идет в замок, гладкая часть в ручку.



10. В тело ручек вставляем пружины.



11. Соединяем кабель управления.



12. Совмещаем нажимные гарнитуры (ручки) и стягиваем их с помощью двух винтов.



13. Проверяем работу защелки и ригеля.

